ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Регенерирующая соль
Добавьте регенерирующую соль.

Кнопка Пуск/Останов (Start/Stop)
Выбрав нужную программу деликатной мойки, нажмите эту кнопку для проведения цикла.

	Программа Номер и символ	Загрузка посуды и приборов	Для выполнения деликатных программ/циклов нажмите эту кнопку.	Дозатор моющего средства: +) с предварительным полосканием -) без предварительного полоскания		Потребление ***		
						Обычная загрузка		
				** Маленькое отделение	Большое отделение	Вода (Литры)	Электро-энергия (кВтч)	Время (Мин.)
1	**Предварительная мойка**	Посуда, которая должна мыться позднее.	-	-	-	4	0,01	6,5
2	**Интенсивная 65° C**	Сильно загрязненная посуда с остатками засохшей пищи.	-	+	+	20,5	1,30	85
3	**Обычная 65° C** *)	Обычно загрязненная посуда с остатками засохшей пищи.	-	-	+	17,0	1,17	75

**) Для предварительного полоскания.
***) Эти значения приблизительны, они относятся к обычным условиям. Эти данные могут меняться в зависимости от условий эксплуатации, например: степень загрузки, температура, жесткость воды и напряжение.

Ежедневные проверки:
1. Откройте кран.
2. Расставьте посуду так, чтобы предметы не соприкасались друг с другом.
3. Проверьте, чтобы струя воды попадала на все предметы посуды и чтобы распыляющие рычаги могли свободно вращаться.
4. Заполните отделение моющим средством и проверьте уровень соли и средства для придания блеска.
5. Как следует закройте дверь.

Советы:
Посуда:
- Расставляйте посуду в перевернутом виде.

Столовые приборы:
- Для получения дополнительного пространства корзина для приборов может быть вынута.
- Размещайте приборы без учета их типа, перевернув рукоятками вниз.
- Чтобы не пораниться острыми ножами и вилками, ставьте их рукоятками вверх.

Чашки:
- Расставляйте чашки под таким углом, чтобы с них могла стекать вода.

Столовое серебро:
- Мойте серебрянные приборы вручную сразу после их использования. Придерживайтесь советов, данных на упаковке моющего средства.

Внимание:
- **Ставьте в машину только посуду и кухонные принадлежности, пригодные для мытья в посудомоечной машине.**
- Дерево и алюминий могут изменить цвет.
- Пластмассовые и склеенные кухонные принадлежности могут оказаться нетеплостойкими.
- Олово может стать матовым.
- Посуда с декором (не эмалированная) может обесцветиться.
- Стаканы могут помутнеть.

*) **Проверочная программа для различных типов A (IEC 436) и B (EN 50242) стирального средства.**

5019 100 93503

(Фирма оставляет за собой право вносить в прибор технические изменения)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

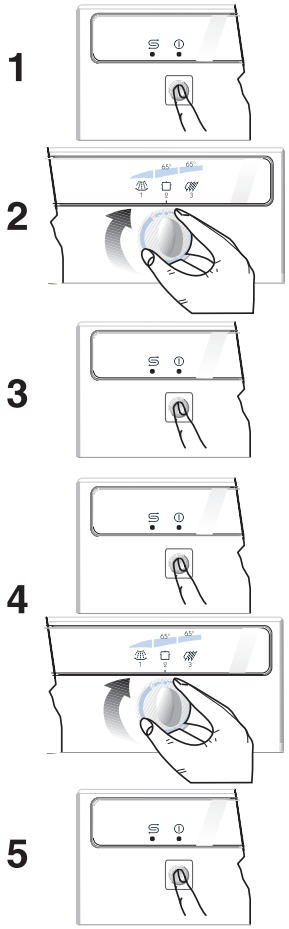

Закройте дверцу посудомоечной машины и откройте кран подачи воды.

1. До выбора программы проверьте, чтобы **кнопка Пуска/останова (Start/Stop)** находилась в положении **Останова (Stop)**.
2. Настройте нужную программу вращением **переключателя программ**. Если нужно, выберите вспомогательные функции.
3. Нажмите **кнопку Пуска/Останова (Start/Stop),** чтобы начать настроенную программу мойки.
4. Для того чтобы сменить ранее выбранную программу, нажмите **кнопку Пуска/Останова (Start/Stop)** для остановки машины. Поверните **переключатель программ** по часовой стрелке и установите его на нужную программу. Нажмите **кнопку Пуска/Останова (Start/Stop),** чтобы начать программу. Если нужно, выберите вспомогательные функции.
   Примечание: Если посудомоечная машина открывается во время цикла мойки, подождите не менее 1 мин. при слегка приоткрытой двери, прежде чем вновь ее включить.
   Если во время мойки посудомоечная машина выключается, то после ее повторного включения цикл мойки возобновляется с момента его прерывания.
5. Для того чтобы выключить посудомоечную машину, нажмите **кнопку Пуска/Останова (Start/Stop)**.

Откройте дверь и разгрузите посудомоечную машину, начиная с нижней полки.

Верхняя полка

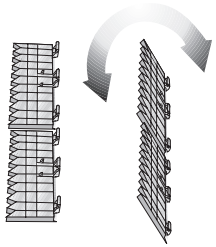

Регулировка высоты должна выполняться только с пустой полкой:

- Освободите блокирующие устройства направляющих для стекания.
- Выньте полку и вставьте ее снова, пользуясь, в зависимости от потребности, верхней или нижней парой колесиков.
- Закройте снова блокировочные устройства.



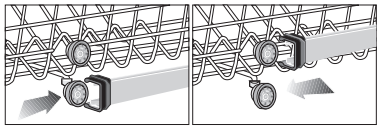

Подставки для посуды:

- Опущена: два уровня чашек.
- Поднята: бокалы.



Нижняя полка

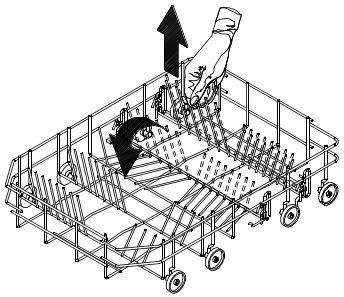

Подставка для тарелок:

- Опущена: сковороды и кастрюли.
- Поднята: тарелки.

Корзина для приборов:

- Для увеличения свободного пространства она может быть снята.